# SUNPOt

サンポットガスFF暖房機 (床暖房機能付きガスFF暖房機)

# 取扱説明書

型式

# UFH-6110UG UFH-6110UG-P

金 告 結排気筒を必ず 点検してください 外の回線 はてくばさい ほくく (回路) はてく (回路) は こうしゅう (回する) は (

家庭用



- ●このたびはサンポットガスFF暖房機をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- ●お使いになる前に必ずこの取扱説明書をよく読んで、ストーブを家族全員で正しくご使用ください。

なお、この取扱説明書は、保証書・設置工事説明書と共に必ず保存してください。

機器の設置工事はお買い求めの販売店にご依頼ください。 (ストーブを移動させる場合も同じです。)

●この商品には保証書を添付しております。 保証書はよりよい製品つくりやアフターサービス向上に役立たせていただきますので、お手 数ですが所定事項のご記入をご確認のうえ、必ず保証書控えをお買いあげの販売店にお渡し ください。 こ使用前に

2~15

進

備

16~17

使 用 方 法

18~30

点検・その他

30~45



# もくじ

-
上
出
型
胆
1

特に注意していただきたいこと 2	
使用する場所	···11
機能と特徴	12
各部のなまえ 13	~15
●外観図13	~14
●表示部・操作部	15



吏用前の準備	16~17
●点火前の準備と確認	16~17

#### ····· 18~28 ●点火……18 ●火力調節………19 ●床暖房運転……… 20~21 ●固定運転……22 ●消火……23

# 方 法

●タイマー運転	25~26
●セーブ運転	27
●チャイルドロック・	28
ヘ 北 空	00 00

●時刻合せ……24

日常の点検・手入れ	30~32
定期点検	33
故障・異常の見分け方と処置方法	34~37
保管	38
仕様	39
アフターサービス	40
据付け	41~43

試運転…… 44~45






# 特に注意していただきたいこと

# 安全のために必ずお守りください

この取扱説明書には本機を安全に正しくお使いいただくために、守っていただきたい 事項が表示されています。

表示内容をよくご理解いただき、本文をお読みください。

●ここに示した事項は <u>^^</u> 危険、<u>^^</u> 警告、<u>^^</u> 注意に区分しています。

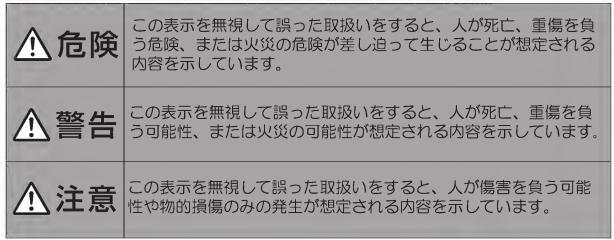

●イラスト(まんが)の横にあるマークは次のように表しています。



一般的な禁止



分解埜山



火氛厳埜



めれ王埜山



必ず行う



雷源プラグを抜け



一般的な危険・警告・注意



高温注意



発火注意



# 特に注意していただきたいこと

# ⚠危険(DANGER)

### ガス漏れ時使用厳禁

●ガス漏れに気付いたときはガス事業者(供給業者)の処置が終わるまでの間、絶対に火をつけたり電気器具(換気扇その他)のスイッチの入・切や電源プラグの抜き差しおよび周辺の電話を使用しない。炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。









①すぐに使用をやめ、ガス栓とメーターのガス栓を閉じる。







②窓や戸を開けガスを外へ出す。





③もよりのガス事業者(供給業者)に連絡をしてください。






### 屋内給排気厳禁

●室内に排気すると排ガスが室内に充満して 異常燃焼し、一酸化炭素中毒の原因になり 危険です。 必ず屋外に排気してください。






# 安全のために必ずお守りください

# ⚠警告(WARNING)

### 給排気筒(管・ホース)外れ危険

●給排気筒(管・ホース)が外れたまま使用しないでください。

外れていると運転中に排ガスが室内に漏れて、一酸化炭素中毒の原因になります。



### 給排気筒トップ閉そく危険

●給排気筒トップの周りがふさがれた状態で 使用しないでください。

雪でふさがれているときは、除雪してください。


ふさがれていると運転中に排ガスが室内に 漏れて一酸化炭素中毒の原因になります。



### 燃焼排ガスよどむ場所に設置しない

●燃焼排ガスが自家、燐家に入りやすい場所 やよどむ場所には設置しないでください。 不完全燃焼の原因になります。



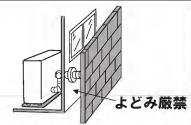


### 指定のガス種 (ガスグループ) および 電源 (電圧・周波数) 以外使用厳禁

- ●機器の銘板に表示以外のガス種および電源で使用しますと、不完全燃焼により一酸化炭素中毒になったり、爆発着火や機器の故障の原因になります。
- ●転居された場合にもガス種(ガスグループ) および電源が一致していることを必ず確認 してください。
- ●わからない場合はお買い求めの販売店、またはもよりのガス事業者(供給業者)に連絡してください。

### この機器の銘板は本体右側面に 貼ってあります

りまり ■ 例:銘板 (13A用)



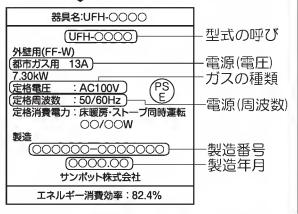

### 機器の設置工事・移動工事はお買い求めの販売店にご依頼してください

●機器の設置工事や移動工事は必ずお買い求めの販売店またはもよりのガス 事業者(供給業者)に依頼し、安全な位置に正しく設置してください。 ご自分で設置・移動工事をされ不備があると火災、一酸化炭素中毒、ガス 漏れの原因になります。





# 特に注意していただきたいこと


# 警告(WARNING)


### ガス接続は専門業者に依頼してください (ガス管は規定の強化ガスホースか金属管接続が必要です)

●この機器はねじ接続です。ガス管接続工事には専門の資格、技術が必要です。 必ずお買い求めの販売店またはもよりのガス事業者(供給業者)に依頼してくだ さい。正しく接続しないとガス漏れ、一酸化炭素中毒、火災の原因になります。

### 離隔距離の厳守

- 機器の上や周囲に燃えやすいものを置くと火災 の原因になります。
- ●給排気筒トップ周辺の障害物(壁など)と十分な / 離隔距離をとってください。 不完全燃焼の原因になります。
- ●可燃物との離隔距離は、標準据付け図例(41~ 42ページ)で確認してください。





### カーテン・可燃物近接禁止

●カーテンや燃えやすいものを近づけないでくだ さい。 機器の過熱や火災の原因になります。





### 衣類の乾燥など暖房以外での使用禁止

●衣類の乾燥など暖房以外の用途に使用しないで ください。 火災の原因になります。





### 引火のおそれのあるもの使用禁止

■スプレー、ガソリン、ベンジンなど引火のおそ れのあるものを近くで使用している際は機器を 使用しないでください。 引火、爆発の原因になります。





### 給排気筒付近の可燃物近接禁止

●給排気筒トップの近くに、灯油や可燃物など引 火のおそれのあるものを置かないでください。 火災のおそれがあります。





### 温風吹出口・空気吸込口をふさがない

●衣類・紙などで温風吹出口や機器後面部の空気 吸込口(フィルタ部)、ふさがないでください。 衣類や紙などでふさぐと火災の原因になります。





# 安全のために必ずお守りください

# ⚠警告(WARING)

### スプレー缶厳禁

■スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを、 ストーブの上や前に(周囲に)放置しないでくだ さい。





熱で缶内の圧力が上がり爆発して危険です。

### 温風に直接あたらない

●温風に直接長時間あたらないでください。低温やけどや脱水症状になるおそれがあります。また、体調悪化や健康障害の原因になります。





### 低温やけどに注意

●長時間皮膚の同じ場所に触れないでください。 比較的低い温度(40~60°C)でも、低温やけど や脱水症状になるおそれがあります。 特に乳幼児・お年寄・身体が不自由な方には付い 添いなしに使用しないでください。






### 異常時使用禁止

- ●点火しない場合、使用中に異常な燃焼、臭気、 異常音、異常な温度を感じた場合、または使用 途中で消火する場合は運転を停止し、ただちに ガス栓を閉めて使用しないでください。 異常のまま運転を続けますと、爆発や火災の原
  - 異常のまま運転を続けますと、爆発や火災の原 因になります。
- ●異常を感じた場合は「故障・異常の見分け方と 処置方法」(34~37ページ)を参照してくださ い。
- ●それでもおわかりにならない場合は、お買い求めの販売店にご連絡ください。











### 分解修理・改造使用の禁止

- ●故障・破損したら、使用しないでください。 不備があると感電や火災、一酸化炭素中毒の原 因になります。
- ●改造して使用しないでください。不備があると感電や火災、一酸化炭素中毒の原因になります。



### 運転したままの外出・就寝は絶対しない

- ●運転したまま外出しますと、予期せぬ事故の原因になります。
- ●就寝されるときは、タイマー運転以外は使用しないでください。





# 特に注意していただきたいこと

# ⚠警告(WARNING)

### 地震・火災など緊急時使用禁止

●地震、火災などの緊急の場合はただちに使用を中止し、ガス栓を閉めてください。



### 給水口に灯油厳禁

●ストーブ上面の給水口は床暖房の循環水を 入れる所です。絶対に灯油を入れないでく ださい。

火災の原因になります。



### 電源コードへのもののせや切断禁止


●電源コードに無理な力を加えたり、重い物をのせたり、引っ張ったりしないでください。

火災や感電の原因になります。

●電源コードを切断して延長しないでください。

火災や感電の原因になります。




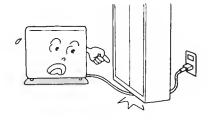

### 電源プラグは確実に差し込む

●電源プラグはコンセントに根元まで確実に 差し込んでください。また、傷んだプラグやゆるんだコンセント は使用しないでください。火災や感電の原因になります。





### ぬれた手で抜き差しをしない

●ぬれた手での抜き差しはしないでください。感電の原因になります。






### 許容電力以上の使用禁止

●コンセントや配線器具の定格を超える使い 方やAC1OOV以外では使用しない。 たこ足配線などで定格を超えると、発熱に よる火災の原因になります。





### 電源プラグのお手入れをする

●ときどきは電源プラグを抜き、ほこり(及び 金属物)を除去してください。 ほこりがたまると湿気などで絶縁不良にな り、火災の原因になります。





# 安全のために必ずお守りください

# ⚠注意(CAUTION)

### 高温部に注意

- ●燃焼中や消火直後は、前面ガード・温風吹出口などの他、排気管や給排気筒トップは高温になっておりますので手などをふれないでください。
- ●特にお子さまをストーブや給排気筒トップ に近づけないでください。保護ガード(関連部材)をおすすめします。





### 指や異物を入れない

- ●ガード内や温風吹出口、空気吸込口に指や 異物を入れないでください。 ケガや火災のおそれがあります。
- ◆特にお子さまのいるご家庭では注意してください。





### 腰をかけたりものをのせない

- ●ストーブの上にのったり、腰をかけたりしないでください。 ストーブの故障ややけどのおそれがあります。
- ●ストーブの上に花びんや水を入れたものを 置かないでください。水がかかると漏電や故障のおそれがあります。





### 棚の下などで使用しない

●棚の下など落下物の危険がある所では使用 しないでください。 機器の破損や落下物によっては火災の原因 になります。





### 温風吹出口の前にギャラリ(格子)を取り付けない

●火災の原因となります。



### 小さなお子様がいたずらしないように注意してください

●予期しない事故につながるおそれがあります。



### 電源コード直接引っぱらない

●電源プラグを抜くときに電源コードを直接 引っぱらないでください。 断線などで発熱・発火の原因になります。








# 特に注意していただきたいこと

# ⚠注意(CAUTION)

### 電源プラグによる消火禁止

●電源プラグを抜いて運転を停止しますと感電・火災・過熱の原因になります。






### 長時間使用しないときは電源プラグを抜く

●長時間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。火災や予期しない事故の原因になります。





### 給排気筒トップにホースなどで水をかけない

●機器内に水が入ると感電・故障の原因になります。






### 温水マットなどの上に設置しない

●温水マットや電気カーペットの上に設置しないでください。機器の重みで温水マットや電気カーペットが故障する原因になります。

また、温水マットや電気カーペットの熱で 機器が正しく制御しないことがあります。




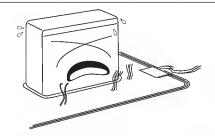

\_\_\_\_\_\_ ラジオなどから離す

●ラジオ・ステレオなどを近くで使用する場合は、雑音が入る事がありますから、離して使用してください。





できるだけ離して使用

### カーペットのはがれに注意

●カーペットがずれたり、めくれたまま使用 しないでください。床パネルに直接触れると、やけどのおそれ があります。





### 循環液(不凍液、補充液)の保管に注意

●循環液(不凍液、補充液)は幼児の手の届かない所に保管してください。 万一、飲んだ場合にはすぐに吐かせて、医師の診断を受けてください。





# 安全のために必ずお守りください

# 

### 特殊な場所での使用禁止

●ストーブは一般家庭の居室の暖房用につくられたものです。クリーニング店、美容院など化学薬品を使用する場所で使用しないでください。

化学薬品などの影響により異常燃焼や故障の原因になります。

- ●乾燥室・温室・飼育室などでは絶対に使用しないでください。 植物が枯れたり、動物が死亡する場合があります。
- ●業務用として使用されますと著しく機器の 寿命が短くなります。





### 高地注意

●標高1000m以下で使用ください。 それをこえて使用する場合はお買い求めの 販売店にご相談ください。 そのまま使用しますと、空気不足になり、 異常燃焼の原因になります。



# お願い(NOTICE)

### 雷時の注意

- ●雷が接近したときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。 電による一時的な過剰液で原子部中が提復
  - 雷による一時的な過電流で電子部品が損傷 する場合があります。
- ●使用中に電源プラグを抜きますと機器が過熱して故障の原因になる場合がありますので、電が近づく前に運転を停止して、対流ファンが止まってから抜いてください。





- ●ガラスには水をかけたり、衝撃をあたえたりしないでください。 ガラスが割れて危険です。
- ●ストーブ前面付近は、ふく射熱が強いので熱に弱いものを置いたり、敷いたりしないでください。
  - 変色や変形したりすることがあります。



ストーブを安全に使用するためには、場所の選定が大事です。 場所の選定は「据付け場所の選定及び標準据付例」の項をお読みください。 (41~42ページ参照)

### ■効果的に使用するため

- ●冷たい外気に接する窓ぎわや壁側に据付けると、冷気が暖められて対流しますので効果 的です。
- ●ストーブの前方に障害物があると、部屋の温度にむらができる原因になります。

#### 次の場所では使用しないでください。火災や予想しない事故の原因になります。

- ●水平でない場所、不安定な場所
- ●不安定なものを乗せた棚などの下
- ●可燃性ガスの発生する場所又はたまる場所
- ●付近に燃えやすいものがある場所
- ●階段、避難口などの付近で避難の支障となる場所
- ●温室、飼育室など人のいない場所



# 機能と特徴

### ■FFタイプ

燃焼に必要な空気を室外から取り入れ、燃焼後の排ガスを室外へ出す方式(FF式)ですからクリーンな暖房です。

### ■床暖房機能

燃焼排熱を有効利用して床暖房用温水をつくり、4.5畳分を暖めるシステムです。 ※ストーブ燃焼中のみの使用となります。 (20~21ページ参照)

### ■簡単操作

点火・消火は、運転スイッチを押すだけの ワンタッチ操作です。 (18~23ページ参照)

### ■固定運転機能

設定温度を「Lo」または「Hi」にすると、火力を自動的に調節せずに最小または最大火力で燃焼し続けます。(22ページ参照)

### ■設定室温や時刻を記憶します

停電しても記憶しています。(3分間)

### ■ふく射暖房

ふく射により効果的に暖房感が得られます。 また、火力が小さくなるにつれて温風量も少なくしていきますので、温風の不快感を感じることなく快適な暖房感が得られます。

### ■室温を適切にコントロール

お部屋の温度を、お好みの室温に設定すると 火力を自動的に調節してお部屋を暖めます。 ※お部屋の温度が設定温度に達しても消火し ません。

(19ページ参照)

### ■セーブ運転機能

セーブボタンを押しておけば、現在室温が設定室温より約2℃上昇すると自動的に消火し現在室温が設定室温まで下がったら自動的に点火します。暖めすぎを抑えます。(27ページ参照)

### ■タイマー運転機能

希望の時刻に運転を開始します。24時間デジタル表示でセットできます。 (25~26ページ参照)

### ■チャイルドロック機能


小さなお子様などによるいたずら操作の防止 や、誤って運転スイッチを押しても点火しな いようにしたいときにロックすることができ ます。

(28ページ参照)



# ■外観図

### 【正面外観図】

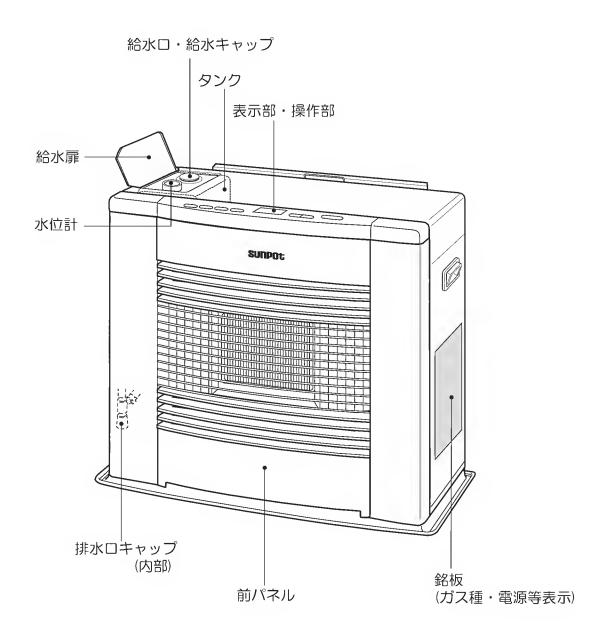


# 2

# 各部のなまえ

# ■外観図


### 【背面外観図】

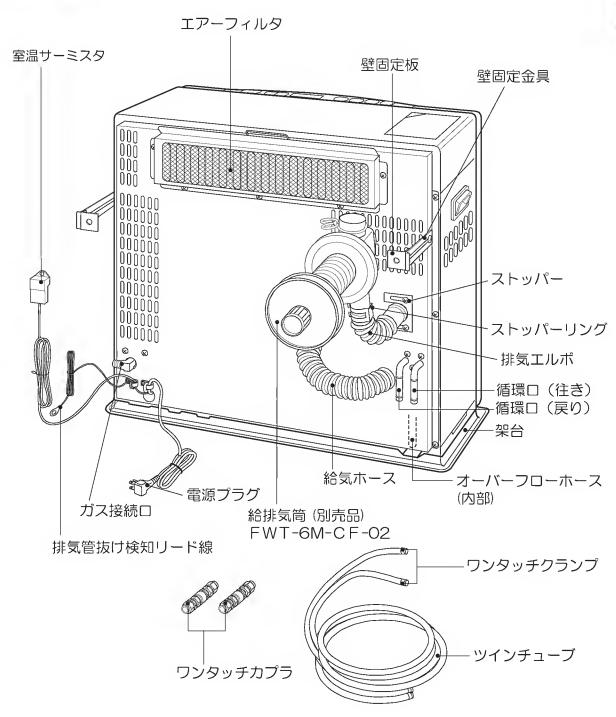



# 各部のなまえ

# ■表示部・操作部

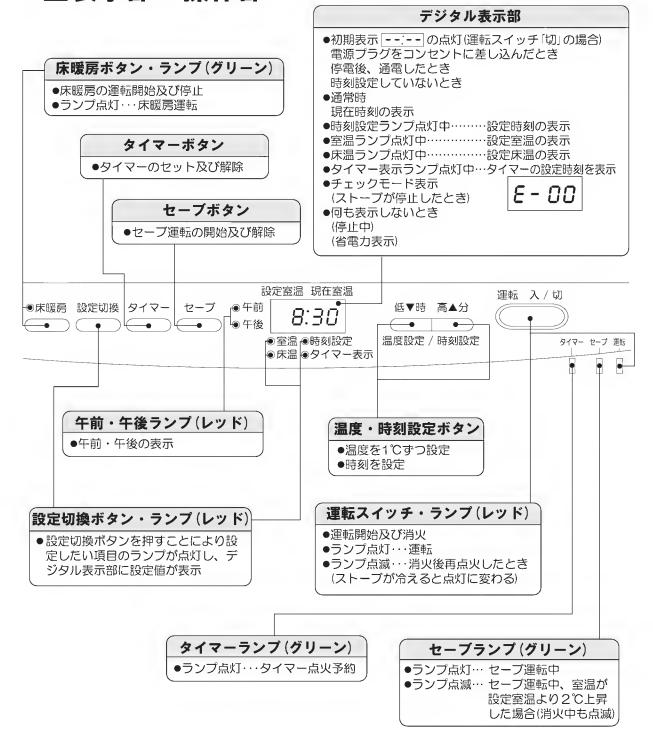



# 使用前の準備

お使いになられるときは必ず $2\sim 10$ ページの「特に注意していただきたいこと」をお読みの上、安全な状態でご使用ください。

### ■点火前の準備と確認

### ▲ ガス種・電源の確認

●ガス種・電源(電圧・周波数)は機器右側面 の銘板に表示してあります。

器具名:UFH-0000 型式の呼び (UFH-0000) 外壁用(FF-W) 電源(電圧) 都市ガス用 13A ガスの種類 AC100V 定格周波数 : 50/60Hz ) 電源(周波数) 定格消費電力:床暖房・ストーブ同時運転 00/00W (00000-000000) 製造番号 (0000.00)製造年月 サンポット株式会社 エネルギー消費効率:82.4%


例:銘板(13A用)

#### ⚠警告-

- ●機器に表示してあるガスと使用するガス の種類が合っているか確認してください。
- ●電源、電圧がAC100V(50/60Hz)であることを確認してください。

# 🤈 電源コード及び電源プラグの確認

●電源プラグをコンセントに差し込み接続してください。

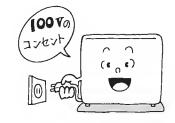


### 

●電源コードの引き回し部分が放熱(排気管の放熱など)を受けない所にあるか確認してください。

## 🤈 給気ホース(給気管)・排気管の接続の確認

●給気ホース(給気管)・排気管が正しく接続されている か確認してください。

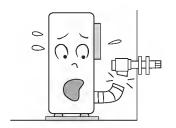

### ⚠警告

♠ ●外れていると運転中に排ガスが室内に漏れて、大変危険です。



# 使用前の準備

# ■点火前の準備と確認

# **▲** ストーブの周囲の確認

●ストーブの周辺及び給排気筒トップの周囲に引火物 や可燃物がないか確認してください。



### ⚠警告

●スプレー缶やガソリンなど引火物や可燃物があると火災や予想しない事故が発生するおそれがあります。


### ┎ 水漏れの確認

●温水配管接続部から水漏れがないか確かめてください。 万一、水漏れがしている場合は、必ずお買い求めの販売店にご連絡ください。



## ▲ 循環水の水位確認

- ●ストーブ上面の給水扉を開け、循環水(温水暖房用不 凍液)の水位が水位計の「上限」と「下限」の範囲内 まで入っていることを確認してください。
- ●水位が「下限」以下の場合は、温水暖房用補充液を 補給してください。 (給水方法31ページ参照)



### ガス栓を全開にする

●機器と接続されているガス栓を全開にしてください。

ガス栓を開く



# 使用方法

設定室温 現在室温

○床暖房 設定切換 タイマー セーブ ●午前

8:30

○ 年後

○ 日後

運転スイッチが「切」でストーブが停止中ボタンを押さない状態が約10分続くと省電力表示になり操作部のランプが全て消灯します。この状態から操作する場合はいずれかのボタンを一度押し、表示部を点灯させたのち、各操作を行ってください。

# ■点火

### 運転スイッチを押して「入」にする

- ●運転ランプが赤色に点灯し、約10秒後に スパーク音がし、点火します。
- ●点火してから約3O秒後に温風が出ます。





- ●初めてご使用になるときや、しばらく使わなかったときには配管内に空気があるため 1回の操作で点火しない場合があります。
- ●スパーク音がして1回で点火しなかった場合は、その後2回点火動作を行いますが、それでも点火しないときには、デジタル表示部に [--1] のチェックモードを点滅させて自動的に運転を停止します。そのようなときは、運転スイッチをいったん「切」にしストーブが停止したのを確認の上、ガス栓が開いているのを確認し、運転スイッチを「入」にしてください。([--1] 処置方法については29ページ参照)
- ●運転スイッチを押して「入」にし、**E-9**0のチェックモードが表示された場合は、排気管の接続が不十分であったり、排気管抜け検知リード線が正しく接続されていないためです。そのようなときは、お買い求めの販売店にご連絡ください。

使

用

方

法



	設定室温 現在室温		
○床暖房     設定切換     タイマー     セーブ	○午前 ○午後 <b>2220</b>	低▼時 高▲分	
	●室温 ○時刻設定	温度設定/時刻設定	タイマー セーブ 運転
	○ 床温 ○タイマー表示		
		4	

## ■火力調節

- ●セットした温度になるように、火力を自動調節します。
- **▲ 温度設定ボタンの「高」「低」ボタンを押し、**お好みの室温を設定する
  - ※室温ランプが点灯していないと室温設定ができません。「設定切換」ボタンを押して室温ランプを点灯させてください。
  - ●温度設定ボタンの「高」または「低」ボタンを 押すと1℃ずつ変化します。
  - ●設定室温の数字は室温のめやすです。設置条件によっては必ずしも室温と一致しません。
  - ●初期設定値は「22」℃にセットされています。
  - ●室温設定範囲「Lo」「16」~「30」℃ 「Hi」





- ●室温調節がうまく行われないときは、室温サーミスタを適当な場所に移動してください。
- ●室温サーミスタは直接ストーブに取り付けないでください。 室温調節が正しく働かないだけでなく、室温よりも高い温度で感知し、点火・消火を 頻繁にくりかえして故障の原因になります。



### ■床暖房運転

●床暖房はストーブ燃焼中のみの使用となります。

### | 床暖房ボタンを押す

●床暖房ランプが点灯し、床暖房運転となります。



倢

Ħ

方

法

## 🤈 床温設定モードにする

●「設定切換」ボタンを押して、床温ランプを 点灯させます。





### 3 温度設定ボタンの「高」「低」ボタンを 押しお好みの床温にする

- ●温度設定範囲は32~60℃です。
- ●床温調節は循環水の温度を調節するもので、数字は床温のめやすです。

床面温度を調節するものではありません。

- ●床温表面温度はカーペットなどの種類によって、 循環水の温度より10~20℃低くなります。
- ●初期設定温度は「42」℃にセットされています。







- ●床温調節は部屋の温度調節ではありません。床温を上げすぎないように注意してください。
- ●循環水には凍結防止・腐食防止のためサンポット純正温水暖房用不凍液(FHF-2K 4O、FHF-5K 4O)をご使用ください。他の不凍液を使用すると配管内部に不純物が付着しストーブの寿命が短くなることがあります。
- ●循環水の水位が「下限」以下の場合は31ページを参照して、サンポット純正温水暖房 用補充液(FHF-S2)を補給してください。
- ●不凍液は経年劣化(防食・防錆効果の劣化)しますので、交換が必要となります。 交換時期は6年が目安になりますが、運転条件により早まる場合があります。交換の際 は、お買い求めの販売店にご相談ください。



# ■床暖房停止

### 床暖房ボタンを再度押す

●床暖房ランプが消灯します。





- ●床パネルの枚数が多い場合は、設定床温まで上がらないことがあります。
- ●室温を優先して火力を制御しますので、設定床温まであがらないことがあります。
- ●点火・消火・床暖房運転のとき、キシミ音がすることがありますが、金属の膨張・収縮音で異常ではありません。
- ●床暖房運転にした場合、一時的に「ゴボッ」という循環水中の蒸気が抜ける音がしますが、異常ではありません。

# 使用方法



### ■固定運転

●火力を自動的に調節せずに、微小(最小)又は最大火力で燃焼しつづけます。

### **4** 温度設定ボタンを押し、「Lo」 ■ 又は「Hi」に設定する

※室温ランプが点灯していないと室温設定ができません。「設定切換」ボタンを押して 室温ランプを点灯させてください。

#### [微小固定運転] の場合

●温度設定ボタンの「低」ボタンを押すと、 「16」℃の後に「Lo」が表示されて微小 運転に入ります。

### [最大固定運転] の場合

●温度設定ボタンの「高」ボタンを押すと、 「30」℃の後に「Hi」が表示されて最大 運転に入ります。

### [微小固定運転] の場合





便

用

方

法

### [最大固定運転]の場合





# ■固定運転の解除

### 温度設定ボタンを押し、お好みの 設定をする

※室温ランプが点灯していないと室温設定ができません。「設定切換」ボタンを押して 室温ランプを点灯させてください。

### [微小固定運転] の場合

■温度設定ボタンの「高」ボタンを押し、お 好みの温度に設定してください。

### [最大固定運転] の場合


(ご注意)

●温度設定ボタンの「低」ボタンを押し、お好みの温度に設定してください。

### [微小固定運転] の場合



### [最大固定運転] の場合



●固定運転にすると、セーブ運転はできません。(セーブ運転については27ページ参照) 設定されていたセーブ運転は解除されます。



○床暖房 設定切換 タイマー セーブ	<ul><li>○午後 【ごごご」</li><li>●室温 ○時刻設定</li></ul>	低▼時 高▲分 温度設定 / 時刻設定	運転 入 / 切
	○床温 ○タイマー表示		1

### ■消火

### 運転スイッチを再度押し「切」にする

- ●運転ランプが消灯します。
- ●表示部が現在時刻の表示になります。表示部が [--:--] になっている場合には、時刻合せを行ってくだい。(24ページ参照)




# 2 消火を確認する

●消火後、ストーブが冷えるまで対流ファン が数分間回り続けます。



- ●電源プラグは対流用ファンが停止してから抜いてください。
- ●運転中、電源プラグをコンセントから抜いたりガス栓を閉めたりして、運転を停止しないでください。
  - ストーブが過熱するなど、故障の原因になります。
- ●お出かけになるときは必ず消火してください。 運転スイッチを「切」にしてください。

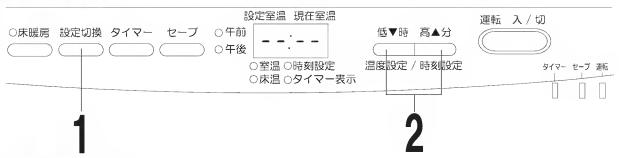


# ■時刻合せ

- ●はじめて使用するときや停電後、表示が --:-- になっている場合には、時刻合せを 行ってください。
- ●停止中でも運転中でも合せることができます。
- 設定切換ボタンを押して時刻設定ランプを点灯させる





- 2 時刻設定の「時」「分」ボタンを押して、 現在時刻を合わせる
  - (例)現在時刻が午前8時30分のときは、「時」 ボタンを押して午前8:00に合せます。 次に「分」ボタンを押して午前8:30に合 せます。
  - ●ボタンを押しつづけると早送りになります。






使

用

方

法



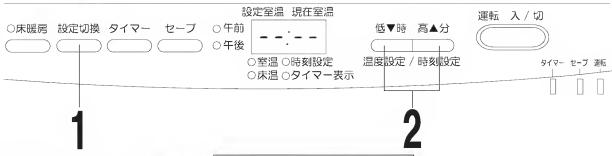

### ■タイマー運転「タイマー時刻合せ

- ●おめざめ前の寒い朝などお好みの時刻に運転を開始します。
- ●停止中でも運転中でも合せることができます。
- 設定切換ボタンを押してタイマー表示ランプを点灯させる





# 2 時刻設定の「時」「分」ボタンを押して、 希望の時刻を合わせる

(例)午前6時30分に点火させたいときは、「時」 ボタンを押して午前6:00に合せます。 次に「分」ボタンを押して午前6:30に合 せます。

- ●ボタンを押しつづけると早送りになります。
- ●分は5分きざみで動きます。
- ●タイマー時刻合せは、一度セットすると記憶されますので、次からセットする必要はありません。





# 使用方法



# ■タイマー運転 タイマー運転のセット

### 運転スイッチを押して、「入」にする

- ●運転ランプが点灯します。
- ●燃焼中にセットする場合、運転スイッチを 「入」にする必要はありません。




## **介** タイマーボタンを押す

- ●タイマーランプが点灯します。
- ●約5秒間デジタル表示部にタイマー時刻を表示します。
- ●タイマー運転をセットすると消火します。

# タイマー

# 🧣 お好みの運転を予約する

- ●セーブ運転の予約ができます。
- ●セーブランプは現在室温と設定室温によって 点灯または点滅します。



# ■タイマー運転の解除

### │ 運転スイッチを再度押し、「切」にする

●タイマー時刻前に点火する場合は、再度タイマーボタンを押して、タイマー運転を解除します。









- ●時刻合せしていないとタイマー運転はできません。先に時刻合せを行ってください。 (24ページ参照)
- ●タイマー点火する場合は、周囲に可燃物があったり、その他危険な状態のないことを 確認してください。
- ●おでかけのときはタイマー運転をセットしないでください。予想しない事故が発生するおそれがあります。



用

方

法



設定室温 現在室温

○床暖房 設定切換 タイマー セーブ ○午前

○午後

● 室温 ○時刻設定
○床温 ○タイマー表示

1,1

### ■セーブ運転

●比較的暖い時期の場合など、設定温度より室温が上がりすぎるときにご使用ください。燃焼・消火をくりかえし、室温を調節します。

### セーブボタンを押す

- ●セーブランプが点灯し、セーブ運転を開始し ます。
- ●室温が設定室温より約2℃上昇したときは、 セーブランプが点滅となり、この状態が約2 分間つづくと消火になります。 再点火は室温が設定温度に下がったとき、セ ーブランプが点滅から点灯に変わり、点火になります。
- ●セーブ運転は燃焼・消火をくりかえしますの で室温の変動が大きくなる場合があります。



# ■セーブ運転の解除

### セーブボタンを再度押す

●セーブランプが消灯し、セーブ運転を解除します。





●受付音の「ピッ」音を消す場合は、運転スイッチが「切」の状態で「低」ボタンと 「高」ボタンを同時に5秒以上押してください。「ピッ」音を消音します。 もう一度操作すると、「ピッ」音が発するようになります。 設定室温 現在室温

○床暖房 設定切換 タイマー セーブ ○午前

○午後

● 室温 ○時刻設定
○床温 ○タイマー表示

1,

#### チャイルドロックについて

小さなお子さまなどによるイタズラ操作防止や、誤って運転スイッチを押しても点火しないようにしたいときに使用します。

### ■チャイルドロック

●小さなお子さまなどによるイタズラを防止します。

### 設定切換ボタンを5秒以上押す

- ●受付音が「ピッ」と鳴り、表示部に **[-h.L.d**] が1秒間表示され、元の表示に戻りロックされます。
- ●運転スイッチを「切」にする以外のすべての 操作ができません。
- ●設定中、運転スイッチ以外のスイッチを押す と、受付音が「ピピッ」と鳴り、**上上** が 1秒間表示され、ロックされていることをお 知らせします。



# ■チャイルドロックの解除

### 設定切換ボタンを5秒以上押す

●受付音が「ピッ」と鳴り、ロックが解除されます。





●停電したときや運転中にチェックモードが表示されたときは、チャイルドロックは解除されます。

28

使

用

方

法



●異常が生じたとき、自動的に消火する装置です。

安全装置が作動した場合、運転スイッチを「切」にし、ストーブが冷えてから下記の 処置をしてください。

ZECO (NCCV)				
安全装置のなまえ ●作動の原因	チェックモード	処置の方法		
転倒時ガス遮断装置 ●転倒したとき ●強い振動や衝撃を受けたとき ●地震(震度5程度以上)のとき	E-22	ストーブの周囲や排気管の外れや ゆるみ、ガス漏れなどの異常がな いことを確認し再点火操作してく ださい。		
<b>停電安全装置</b> ●停電したとき ●電源プラグが抜けたとき	E-00	通電後、再点火操作してください。		
<ul><li>過熱防止装置</li><li>●エアーフィルタにほこりがたまったり、エアーフィルタがカーテン等でおおわれたとき</li><li>●温風吹出口の前方が障害物でおおわれているとき</li></ul>	E- 14	エアーフィルタの掃除や障害物な どの原因を取り除いてから再点火 操作してください。		
<ul><li>立消え安全装置</li><li>●不着火 点火しなかったとき</li><li>●途中消火 運転中消火したとき</li></ul>	E- 11 E- 12	ガス栓が開き足りないか、閉っていないか確認し、再点火操作してください。 再びチェックモードが表示される場合には、お買い求めの販売店にご連絡ください。		
<b>排気閉そく安全装置</b> ●給排気筒トップの先端がふさがれている ●強い風が吹いたとき	E-2:	給排気筒トップの先端が、雪やビニール袋などでふさがれていないか点検後、再点火操作してください。		
排気管抜け検知装置 ●排気管接続部の外れ ●排気管抜け検知リード線が外れ たり断線したとき	E - 90	修理が必要です。お買い求めの販 売店にご連絡ください。		
<b>過電流保護装置</b> <ul><li>●過電流が流れ、ヒューズが切れたとき</li></ul>	表示なし	停止中であれば、省電力表示になっていないか確認してください。 (18ページ参照) それでも表示されない場合は修理 が必要です。お買い求めの販売店 にご連絡ください。		

便

Ħ

方

法

# 安全装置

安全装置のなまえ ●作動の原因	チェックモード	処置の方法
温水過熱防止装置 ●温水回路が閉止されたとき ●エアーフィルタにほこりがたまったり、エアーフィルタがカーテン等でおおわれたとき	E - 18 E - 36	●温水配管がつぶれていないか、 ワンタッチカプラが正常に差し 込まれているか確認し、再点火 操作してください。 ●エアーフィルタの掃除や障害物 などの原因を取り除いてから再 点火操作してください。
<b>空だき防止装置</b> ●循環水が不足したとき	E - 04	給水後、再点火操作してください。



# 日常の点検・手入れ

# ■点検・手入れのときの注意

●安全にお使いいただけるよう点検とお手入れは定期的に行ってください。

必ず運転スイッチを「切」にして、ストーブが冷えてから下記の処置をしてください。

# ■点検・手入れの必要項目、時期、方法

時期	点検・手入れ項目	方	法
シーズン	給気ホース(給気管) 排気管	●給気ホース(給気管)・排気管の接続箇所が外れていないか点検します。 ●給気ホースが排気管にあたっていないか点検します。	
はじめ	給排気筒トップ	<ul><li>●室外の給排気筒トップが鳥の巣やビニール袋などでふさがれていないか点検します。</li></ul>	
使用	周囲の可燃物・ 引火物	●ストーブの上や周囲・給排気筒トップ の周囲に可燃物、引火物がないか点検 します。	8.0
ごと	水漏れ	●温水配管に水漏れがないか点検します。	



# 日常の点検・手入れ

時期	点検・手入れ項目	方	法
使用	排ガスの漏れ	<ul><li>●排ガスのにおいや、目がチカチカしないか点検します。排ガスが漏れていますと危険です。</li></ul>	
と	給排気筒トップ	●給排気筒トップが雪や氷でふさがれて いないか点検します。ふさがれている と異常燃焼することがあり危険です。	o o o
週に1回以上	循環水	●水位計で循環水の水位を確認し、「下降給水口からサンポット純正温水暖房用を上限」まで給水する。  ●循環水の水位が「下限」以りまで低下で表示のチェックモードが多りますので、ときどき補給してくがであるとき、水位がいちじくでは、温水での高にないでにない。  ●使用しているとき、水位がいちじくでにない。  ●使用しているとき、水位がいちじくだでにない。  ●使用しているとき、水位がいちじくだでにない。  ●使用しているとき、水位がいちじくだでにない。  ●検用しているとき、水位がいちじくだでにない。  ●検用しているとき、水位がいちじくだでにない。  ●検用しているとき、水位がいちじください。  ●検用しているとき、水位がいちじください。  ●検用しているとき、水位がいちじください。  ●検索での補給はしないでください。	東充液(FHF-S2)を が が が が が が が が が が が が が



# 日常の点検・手入れ

時期	点検・手入れ項目	方	法
週に1回以	エアーフィルタ	<ul><li>●ストーブ背面のエアーフィルタは取りす。エアーフィルタについたほこりで除きます。</li><li>●掃除が終わりましたら、エアーフィルださい。</li></ul>	を掃除機などで取り
上	ストーブ外観 安全のため、電源プ ラグをコンセントよ り抜いてから行って ください。	<ul><li>■ストーブ・架台などのほこりや汚ればい布などできれいにふきとります。</li><li>■シンナー・アルコール・ベンジンなどださい。</li></ul>	
1 シーズン	温水用 ツインチューブ	<ul><li>■温水用ツインチューブにひび割れが気じていないか点検します。</li><li>●温水用ツインチューブは経年劣化しますので3年に1度新しいものに交換しください。</li><li>●交換はお買い求めの販売店にご連絡へださい。</li></ul>	E G.C.
2 5 3	電源プラグ	●電源プラグにほこりがついていないが 点検します。	o' Cara



●この機器は使用される場所や条件また、使用時間により消耗・劣化する部品がありますので専門のサービス員による定期点検をおすすめします。

### ■定期点検の実施時期

2シーズン毎に1回程度定期点検をおすすめします。

ただし、湿度の高いところ、ほこりの多いところ、温泉地域などでご使用の場合は、1シーズン毎の定期点検をおすすめします。お買い求めになった販売店にご相談ください。

#### 定期点検の内容

専門のサービス員が機器の性能・機能について正常であるかを診断し、必要に応じて修理作業・簡単な清掃を行います。

安全にお使いいただくために製品の状態を点検・診断するものです。

#### お申し込み先

お客さま→お買い求めになった販売店

#### 定期点検の費用

定期点検の費用はお客様のご負担になります。

定期点検の結果、部品交換及び修理等が必要な場合は、処置内容及び費用についてお客様にご相談のうえ、実施するか否かを決定します。



# 故障・異常の見分け方と処置方法

●故障かな?と思ってもよく調べてみると故障でない場合があります。次のような場合は故障ではありません

	現	Ž	方	法
点火時・消火時	初めて使用するときやシ めに、煙やにおいがでる		耐熱塗料やほこりが焼 異常ではありません。	けるためです。
	点火したときや、消火し 「コツンコツン」と音が	た後に	ガス通路を開閉するたるガス弁) が作動すると 異常ではありません。	めの電磁弁 (電気で開閉す ときの音です。
	点火したとき、「ポン」 がする	という音	点火音で異常ではあり	ません。
	「ピチピチ」や「カンカ う音がする	シ」とい	本体内部の過熱・冷却 縮音です。 異常ではありません。	時に出る金属の膨張・収
燃焼時	運転してもすぐに温風が い	_ , _ ,	冷風をださないように ると、自動的に温風が	してあり、機器内が暖ま でます。
	運転中に「シャー」とい る	う音がす	ガスの通過音がする場	合があります。
	床暖房の温調に合せて「L や「カンカン」という音 しする	が繰り返		温の排ガスが流れたり止 る金属の膨張・収縮音で
	停止してもすぐに温風が. い	_ 0, _ 0,	対流ファンが機器内部 止まります。	を冷やしてから自動的に
	間違って電源プラグを抜ったために、すぐに差し 転操作したが点火しない	込んで運		を冷やしてから止まりま 再度運転操作をしてくだ



# 故障・異常の見分け方と処置方法

●異常が生じた場合は下表を参照して、お客さまご自身で処置してください。

現象	運転ランプが点灯しない	表を参照して、お客さまご自身で処置して 点 炎 が デジタル表示部に表示された 火 立 チェックモード								た		参照	
原因		しない	か	表示なし	E-00	E-11	E-22	E-14	E-21		E-18 E-36		ページ
電源プラグがコンセン トから抜けている	•			•								電源プラグをコンセン トに確実に差し込む	16
省電力表示になってい る				•								運転スイッチ以外のボ タンを押す	18 29
ガス栓が閉じている		•				•						ガス栓を開く	17 29
ガス栓が開ききってい ない		•				•						ガス栓を開く	17 29
停電があった					•							運転スイッチを押しな おす	29
エアーフィルタにほこ りがたまっている								•			•	掃除する	29 30 32
エアーフィルタがカー テンでふさがっている								•				カーテンを取り除く	29 30
温風吹出口前方が障害 物でおおわれている												障害物を取り除く	29 30
給排気筒トップの先端 がふさがれている			•			•			•			給排気筒トップ先端の しゃ閉物を取り除く	29 30 31
地震や強い衝撃があっ た							•					機器周囲、給排気筒を 点検する	29 30
強い風が吹いた									•			給排気筒を点検する	29
温水配管がつぶれてい る											•	つぶれをなおす	30
ワンタッチカプラが正 常に差し込まれている											•	正常に差し込む	38
循環水が不足している										•		補給する	30 31

以上の方法で点検し、処置しても直らないときは、使用を中止しお買い求めの販売店にご相談ください。

修理をお申しつけのときには故障内容をできるだけ詳しく、また表示部に表示されて いるチェックモードをご連絡ください。



# 故障・異常の見分け方と処置方法



チェックモードに下記のような表示が出たときは、お買い求めの販売店へご連絡ください。

E- 15	E-3!	E - 32
E - 35	E-6!	E-62
E - 72	E - 90	Err



# 故障・異常の見分け方と処置方法

#### このような現象のときは使用を中止し、販売店にご連絡ください

●使用される場所や条件又は長時間の使用により、下記のような現象が見られる場合には使用を中止して、必ずお買い求めの販売店に修理依頼してください。

#### 排ガスのにおいがしたり、 目がチカチカする

●排ガスが漏れているおそれがあり ます。

排ガスが室内に漏れていますと、 危険です。



#### 点火・燃焼・消火するときに 「ボン」という大きな音がした

●ストーブが損傷したり、パッキン が飛散しているおそれがあります。






# 保管(長期使用しない場合)

●長時間使用しないとき(シーズン終了時)は、次の要領でお手入れしてください。

#### ▲ 電源プラグをコンセントから抜く

●ぬれた手で触らないでください。感電のおそれがあります。




↑ ストーブの外観・エアーフィルタの掃除をする

(32ページ参照)



2 ガス栓を閉じる






#### **▲** ストーブは設置したまま保管する

●やむなく、取り外して収納する場合は、お買い求めの販売店へ作業を依頼してください。 (有料)

🖿 床暖房パネル(ソフトパネル)を片づける場合

- ●ツインチューブ途中のワンタッチカプラを外してください。グレーのリングをずらしながら引くと外れます。その際、循環水が少し漏れますのでタオルで受けてください。
- ●保管中に不凍液が漏れ出すことがありますの ツィンで図のようにツインチューブを接続してくだ チュさい。
- ●また接続する場合はグレーのリングを引きながら接続し漏れがないことを確認してください。



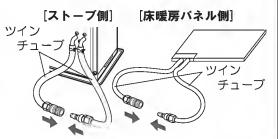

往きと戻りのツインチューブを それぞれ接続してください。



●ストーブ本体は、お客さまご自身で移動したり、設置したりしないでください。



製品	名		UFH-6110UG	UFH-6110UG-P			
型式の呼び		UFH-6110UG UFH-6110UG-					
燃焼方式         種類       給排気方式		強制燃焼式					
		密閉式					
	放熱方式		強制対流式				
点火方式		連続電気点火					
暖房出力	展展出力 ストーブ・床暖房同時運転 マルカ		6.06 k W (5,210kcal/h)				
در النادرالارا	ストーブ単独運転		6.02 kW (5,180kcal/h)				
暖房の目安	木造		温暖地:26.5㎡(16畳)	寒冷地:26.5㎡(16畳)			
	コンクリート			寒冷地:41.5㎡(25畳)			
外形寸法				Omm×奥行き258mm			
質量				3kg			
電源電圧及び				50/60Hz			
電源コード長			約	2m			
定格消費電力	ストーブ・ 燃焼時 同時運転	床暖房	49W/49W	49W/49W			
	ストーブ単	独運転	35W/35W	35W/35W			
	待機時		0.5W/0.5W	0.5W/0.5W			
給排気筒の呼	び径		D40				
給排気筒径	給排気筒径		60mm				
	貫通部の穴径		80~85mm				
延長の最大長	さ		4m3	3曲がり			
排気温度			260	℃以下			
			立消え安全装置,停電安全装置,転倒時ガス遮断装置				
安全装置		排気管抜け検知装置、過熱防止装置					
		排気閉そく安全装置、過電流保護装置					
		空だき防止装置、温水過熱防止装置					
附属品		ワイヤーバンド(1), ストッパーリング(1)					
		壁固定金具(2), ねじ4×10(2), ねじ4×25(2)					
		ワンタッチクランプ(2), ワンタッチカプラ(2)					
		断熱カバー(1), ツインチューブ(1), 保証書(1)					
			取扱説明書(1),設置工事説明書(1),床暖房工事説明書(1)				

型式の呼び	使用ガス 使用ガスグループ	1時間当たりのガス消費量	ガス接続
UFH-6110UG	13A	7.30 k W	TU1/2オネジ
UFH-6110UG-P	LPG	(6,280kcal/h)	強化ガスホース接続

型式の呼び	UFH-6110UG	UFH-6110UG-P		
最大床暖房出力 ストーブ・床暖房同時運転	2.06 kW (1,770kcal/h)			
本体水容量	1.7L			
床暖房用熱交換器の最高使用圧力	大気開放			
床パネルの接続面積	9.7㎡(6畳)以下			
温水配管接続口	外径 8mm銅管			



# アフターサービス

#### ■保証書について


- ●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- ●保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

#### ■修理を依頼するときについて

「故障・異常の見分け方と処置方法」(34~37ページ参照)に従って点検してください。処置しても直らないときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い求めの販売店へご連絡ください。

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理 いたします。

ご連絡していただきたいこと				
ご 住 所				
お名前				
電話番号				
製品名				
型名	UFH-6110UG UFH-6110UG-P			
お買い上げ日	年 月 日			
故障又は 異常の内容	できるだけ詳しく(表示部のチェック モード数字など)お知らせください。			
訪問ご希望日				

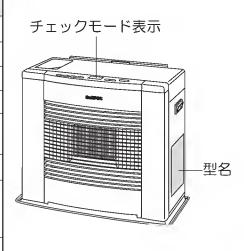

- ●保証期間が過ぎているときは、販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、希望により有料修理いたします。
- ●修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
- ●ご不明な点や修理に関するご相談は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

## ■転居・移動について

- ●ガスや電源の種類は地域によって異なり、そのままご使用できない場合があります。転居先のガスや電源をご確認のうえ、もよりのガス事業者にご相談ください。
- ●機器の設置場所を変更されるときは、お買い求めの販売店にご依頼ください。

## ■補修用性能部品の保有期間について

- ●この機器の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後10年です。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。




## ■設置工事は販売店に依頼する


設置工事や移動工事は販売店又は据付業者に依頼し、お客様ご自身では行わないでください。

#### ■据付け場所の選定及び標準据付け例

据付けについては、火災予防条例、電気設備に関する技術基準など法令の基準があります。 設置工事説明書の「安全のために必ずお守りください」をお読みになり販売店又は据付業者と よくご相談してください。また、「標準据付け例」については、下図を参照してください。

【ストーブから周囲の可燃物までの離隔距離】

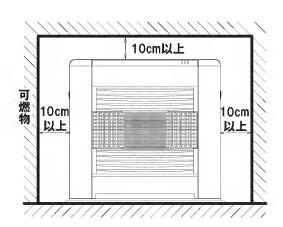

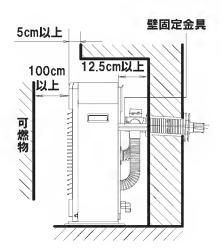




●ストーブが囲われる場所に設置する場合の内部やその周辺は、できるだけ不燃材料又は準不燃材料あるいは防熱板で仕上げを行ってください。また、ストーブは必ず壁面より5cm以上手前に出してください。



【給排気筒トップから周囲の可燃物までの離隔距離】

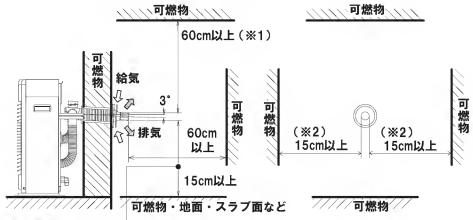

最大積雪面より50cm以上

注(※1)

60cm以上の寸法は、不燃材を使用する場合は30cm以上とする。 注(※2)

防火上、必要な可燃物との離隔距離は15cm以上ですが、燃焼排ガスの滞留をさける為、45cm以上離すことを推奨します。

- ●給排気筒トップは上方及び両側に気流を阻止する障害がない こと。
- ●雪の多い地方では最高積雪面より50cm以上離れる場所に、 給排気筒を取付けてください。
- ●図では可燃物までの離隔距離を示していますが、性能維持のため、不燃物などの場合も上図離隔距離としてください。 (※1部は除く)

## ■給排気筒を延長する場合の注意

給排気筒を延長する場合は、4m3曲がり以下で取り付けられる場所を選定してください。

# 据付け

#### ■積雪地区における注意

積雪の多い地方では、積雪時に給排気筒が雪でふさがれないような取付場所を設定してください。また、風がよどむような場所では、排ガスを再度吸い込んで不完全燃焼を起こすことがあります。

#### ■据付け後の確認

据付けが終わりましたら、もう一度、設置工事説明書の「安全のために必ずお守りください」をお読みになり、設置工事説明書に記載されているとおり据付けられているかどうかを確認してください。

- ●給排気筒を延長して設置している場合、延長長さは4m以下、曲がりは3箇所以下としてください。
- ●室温サーミスタはストーブより外し、部屋の温度を代表できる壁面にピンなどで固定されているかを確認してください。

点



試運転は、販売店又は専門業者と一緒に必ず行ってください。

#### ■運転準備

#### 電源コード及び電源プラグの確認

●電源プラグをコンセントに差し込み接続してください。



## 7 ガス栓を全開にする

●機器と接続されているガス栓を全開にしてください。






## 2 循環水の水位確認

給水は試運転前に「床暖房工事説明書」にしたがって行ってください。

●ストーブ上面の給水扉を開け、循環水(温水暖房用不 凍液)の水位が水位計の「上限」と「下限」の範囲内 まで入っていることを確認してください。

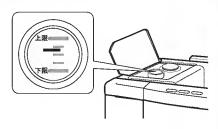



設定室温 現在室温

○床暖房 設定切換 タイマー セーブ ●午前

8:30

○室温 ○時刻設定
○床温 ○タイマー表示

1

#### ■運転

#### ◢ 運転スイッチを押して「入」にする

- ●運転ランプが赤色に点灯し、約10秒後に スパーク音がし、点火します。
- ●点火してから約30秒後に温風が出ます。





## 7 床暖房ボタンを押す

- ●床暖房ランプが点灯し、床暖房運転となり ます。
- ●数分後に温水配管が温まります。



#### ■消火

#### 運転スイッチを再度押し「切」にする

- ●運転ランプが消灯します。
- ●消火後、ストーブが冷えるまで対流ファン が数分間回り続けます。





#### 正常燃焼の目安

●正常燃焼の目安として37ページのような現象がないことを確認します



●ストーブより煙やにおいが出ることがありますが、燃焼室の塗装やパッキン類が焼けるためで異常ではありません。最大燃焼で数十分運転すると消えますので、部屋の換気をしながら試運転してください。

# MEMO

## 9 サンポット株式会社

お客様相談窓口〔受付時間:平日午前9時~午後5時まで〕 TEL、0198-37-1177 FAX、0198-37-1192

札幌支店 釧路営業所	<b>〒</b> 065-0042 <b>〒</b> 085-0051	札幌市東区本町2条10丁目1番25号 釧路市光陽町8番1号	TEL.011-785-1211 TEL.0154-22-5821	FAX.011-782-8262 FAX.0154-32-2289
<sup>奶吃名来奶</sup> 帯広営業所	₹080-0801	帯広市東1条南25丁目12番地	TEL.0155-22-1335	FAX.0155-28-2266
旭川営業所	₹078-8237	旭川市豊岡7条6丁目6番10号	TFL 0166-34-8636	FAX.0166-39-2157
図館営業所	<b>∓</b> 041-0851	函館市本通4丁目17番25号	TEL.0138-53-2583	FAX.0138-33-2180
	1011 0001		722,0 100 00 2000	1777,0100 00 2100
仙台営業所	₹983-0034	仙台市宮城野区扇町4丁目2番40号	TEL.022-236-3444	FAX.022-238-9416
郡山営業所	<b>T</b> 963-8041	郡山市富田町字音路1番地109	TEL.024-962-9288	FAX,024-962-9266
青森営業所	₹030-0131	青森市問屋町2丁目18番18号	TEL.017-738-4141	FAX,017-738-5354
秋田営業所	₹010-0914	秋田市保戸野千代田町15番17号	TEL.018-824-3421	FAX,018-824-3423
岩手営業所	<b>T</b> 025-0301	花巻市北湯□第2地割1番地26	TEL.0198-37-1138	FAX,0198-37-1188
首都圏営業所	<del>T</del> 352-0001	新座市東北2丁目24番3号	TEL,048-471-8420	FAX.048-470-1141
信越営業所	₹381-0031	長野市大字西尾張部1114番地5	TEL.026-252-6161	FAX,026-252-6162
大阪営業所	₹564-0053	吹田市江の木町18番27	TEL.06-6337-3211	FAX,06-6337-3212
富山営業所	<b>T</b> 939-8212	富山市掛尾町479番地4	TEL.076-420-2677	FAX.076-420-2238
サンポットエン	ノジニアリング株式	式会社		
サービス部	<b>〒</b> 065-0042	札幌市東区本町2条10丁目1番25号	TEL.011-785-1201	FAX.011-780-2338
仙台サービスセンター	₹983-0034	仙台市宮城野区扇町4丁目2番40号	TEL.022-232-1479	FAX.022-238-9843
青森サービスセンター	₸030-0131	青森市問屋町2丁目4丁目18番18号	TEL.017-738-4414	FAX.017-738-4415

サンポットホームページ http://www.sunpot.co.jp/

事務所名・住所・電話番号は変更することがあります。あらかじめご了承願います。

ご購入(据付)年月日			年	月	В
ご購入店名					
	TEL				